




はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。
それぞれの記号とその内容は次の通りです。

-  **警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
-  **注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
-  **参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

警告

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよく読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。お客様の車種の説明書が附属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。

走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。


本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。

本書記載の積載条件を守ってください。


重要 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO)IN-SUを基準としております。
UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。
キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。

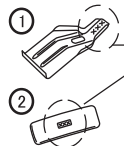

フックベースの裏面に
番号が表示されている
ので確認してください。



No.	部 品	番 号	数 量
1	フック	112	4個
2	ベース	402	4個
3	シールシート		1枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます <http://www.camate.co.jp/inno/>

カーメイトサービスセンター

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

TEL. 03-5926-1212 (代表)

FAX. 03-5926-1218

株式会社カーメイト <http://www.camate.co.jp/>

本社 〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
この取扱説明書の記載内容は、2007年9月現在のものです。

メーカー名	ダイハツ (DAIHATSU)	積載条件
車 種 名	ムーヴ (MOVE)	最大積載量 (積載物 + アタッチメント重量) は 30 kg です。 サイクルを積載する場合は 2 台まで積載可能です。
タイプ	ルーフレール無	重要 この車種別取扱説明書は、INNO IN-SU用です。UK品番のキャリアの取付けに関しては別の計算が必要となります。 「UK品番等キャリアの取付けはこの取扱説明書だけでは取付けできません。」 UK品番等キャリア本体の取扱説明書を必ずご覧ください。
年 式	H10.10~ H14.10	

バーにセンターマークを貼付ける

センターマーク



最大積載量は 30 kg です。

バーにステーマークを貼付ける

ステーマーク



ステータ寸法


前側キャリア 934 mm

後側キャリア 930 mm

前側キャリア(A) 467 mm

後側キャリア(A) 465 mm

メジャー

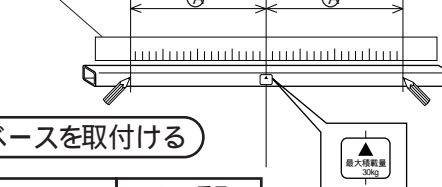

ベースを取付ける


	ベース番号
前側ベース	402
後側ベース	402

車両に取付マークを貼付ける

取付マーク



センターピラーのプラスチック部品の中央




フックの仮止め

	フック番号
前側フック	112
後側フック	112

フックベース取付位置


前側キャリア

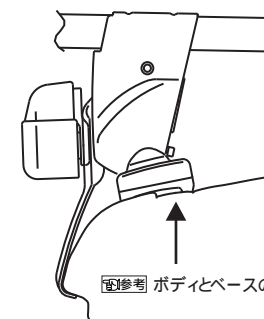

参考 ボディとベースの間が開きます。

図のようにフックを取付ける

後側キャリア

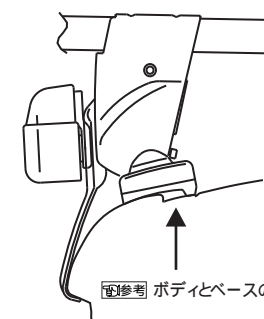

参考 ボディとベースの間が開きます。

図のようにフックを取付ける

参考 ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。